


スポットバズーカ 簡易操作説明書

運転の開始、運転モード切替のしかた

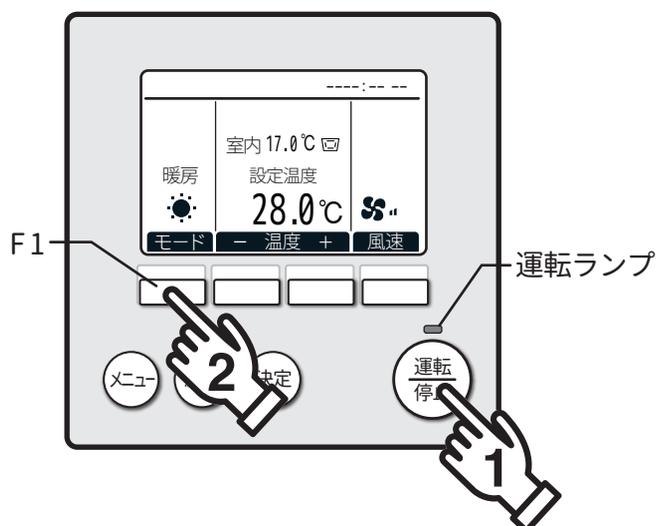

リモコン


1  ボタンを押します。
運転ランプと表示が点灯します。

2  ボタンを押します。
1回押すごとに設定が切替わります。

運転モード表示



ボリュームコントローラーによる風速調節のしかた

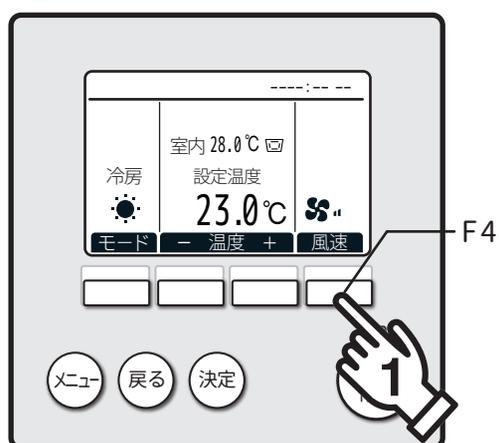

リモコン

1  ボタンを押します。
風速を  定格 に設定します。

風速表示



ボリュームコントローラー

2 ボリュームコントローラーのつまみを回します。



※風速が  強 の設定になっているときは、ボリュームコントローラーが効きません。